

INNEHÅLL

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS/ANSLUTNINGAR
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG
BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN
ANSLUTNING AV VENTILATION
OMHÄNGNING AV LUCKAN

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS/ANSLUTNINGAR

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp torktumlaren och kontrollera att maskinen inte har skadats under transporten. Använd inte maskinen om du är tveksam. Kontakta vår kundtjänst eller återförsäljaren.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar och liknande) utom räckhåll för barn - det kan vara farligt att leka med.

2. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen måste utföras av en behörig elektriker enligt tillverkarens instruktioner och gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.
- Den elektriska anslutningen måste uppfylla kraven i gällande lagar och bestämmelser.
- Uppgifter om spänning, strömförbrukning och säkringar finns på typskylten som är placerad på torktumlarens baksida.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller skador på föremål som förorsakats av att dessa anvisningar inte har följts.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta torktumlaren till jord.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan något underhållsarbete görs på torktumlaren.
- Använd inte torktumlaren om den har skadats under transporten. Kontakta Whirlpool service!
- Elsladden får endast bytas av auktoriserad servicerepresentant.

3. Installation


- Placera inte torktumlaren på en plats där den kan utsättas för extrema villkor, till exempel: dålig ventilation, för höga eller låga temperaturer, dvs frysrisk eller temperaturer över 35° C.
- Ta bort plastfilmen från kontrollpanelen.
- Se till att torktumlaren står plant och stadigt. Justera eventuellt de två framfötterna.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm mellan torktumlaren och väggen.

Påbyggnadssats

Det går att ställa din torktumlare ovanpå en frontmatad tvättmaskin. Använd påbyggnadssatsen AMH 542, som finns hos din återförsäljare.

Minsta utrymme för påbyggnad:

Bredd:	600 mm
Höjd:	850 mm
Djup:	560 mm

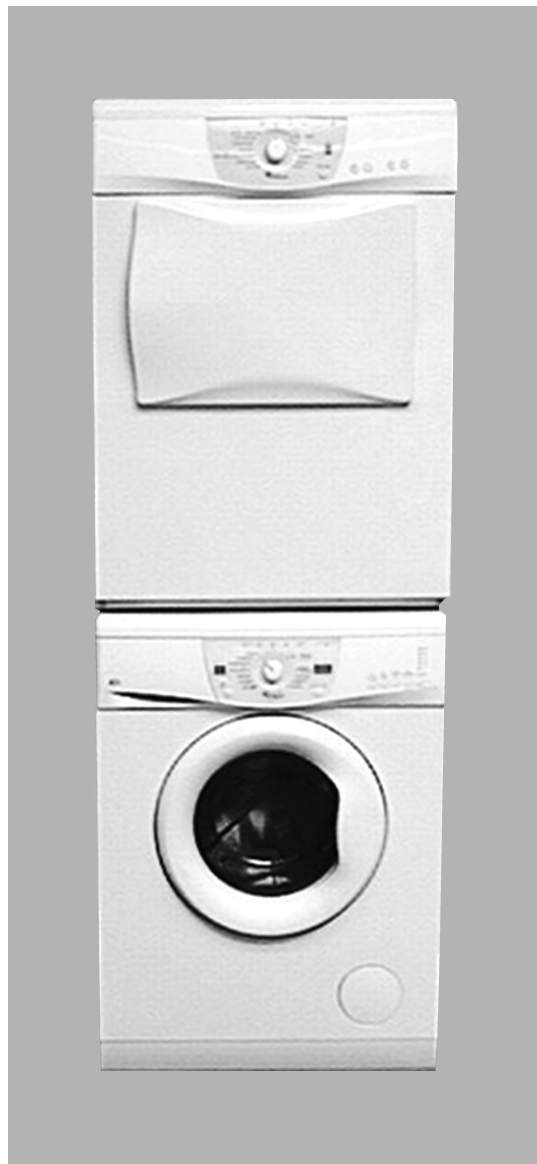

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1. Förpackning



Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen.

2. Energibesparande råd

- Fyll alltid trumman helt innan du kör ett torkprogram: hur stora mängder som kan torkas beror på typ av tvättgods och program/torktid.
- Centrifugera alltid tvätten med högsta tillåtna centrifugeringshastighet. På detta sätt spar du tid och energi när tvätten torkas i torktumlaren.
- Torktumlare inte tvätten onödigt torr.
- Rengör luddfiltret efter **varje** torkprogram.
- Placera torktumlaren i ett rum där temperaturen är mellan 15° C och 20° C. Om temperaturen blir högre, ventilerar rummet.
- Välj alltid rätt program/torktid för tvätten som ska torkas så erhåller du önskat torkresultat.
- Välj funktionen *skontorkning* endast när små mängder ska torktumlas.
- När du t.ex. torkar bomull kan textilier som skall torkas *strykjärnstorra* och *skåptorra* köras tillsammans. Starta med programmet/inställningen *strykjärnstorra*, ta ut de textilier som skall strykas när programmet är slut och torka klart resten av textilierna med inställningen *skåptorra*.

3. Skrotning av torktumlaren och förpackningen.

Torktumlaren består av material som kan återanvändas. Torktumlaren måste skrotas enligt gällande sophanteringslagar.

- Innan torktumlaren skrotas skall elsladden klippas av så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.

4. För barnens säkerhet:

Låt inte barn leka med torktumlaren.

5. Allmänna rekommendationer:

- Ställ alltid program/programvals-vredet på "0" efter användning. På detta sätt förhindrar du att torktumlaren sätts på av misstag.
- Innan rengöring eller underhåll sker, stäng av torktumlaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Använd ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra torktumlarens utsida.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
- Torka bort ludd från luckans tätningslist och insida med en fuktig trasa.
- Om nätet i luddfiltret täpps igen rengör du det med vatten och en mjuk borste.

- Om det blir nödvändigt att byta elsladden skall den ersättas med en likadan sladd. Kan beställas från Kundtjänst. Elsladden får endast bytas av en behörig fackman.

EG Förklaring om överensstämmelse

Denna torktumlare utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv:

- 93/68/EG.
- Torktumlaren får endast användas i hushållet för avsett ändamål.

BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN

1. Bänkskiva
2. Kontaktstift
3. Lucka

För att öppna luckan drar du handtaget utåt

För att stänga luckan skjuter du den försiktigt inåt så att den går i lås.

4. Filter



ANSLUTNING AV VENTILATION

När torktumlaren levereras ligger evakueringsslangen och den tillhörande adaptern inuti trumman.

Anmärkning: Om ingen evakueringsslang medföljer skall du använda satsen AMH 577, som kan beställas från din återförsäljare.

Installation av evakueringsslang

1. Lägg en handduk eller emballaget som maskinen levereras i på golvet, till höger om torktumlaren.
2. Lägg ned torktumlaren på höger sida (framifrån sett) på handduken eller emballaget.
3. För in adaptern i slangens (se figur). Sätt in adaptern med evakueringsslangen i kopplingen på torktumlarens undersida och lås fast den.



Yttre ventilationssystem

- Led evakueringsslangen till en yttre ventilationsöppning (inre slangdiameter 10 cm, max. längd med två krökar: 3 meter).
- Se till att evakueringsslangen inte buktar nedåt i någon punkt när torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin. Slangen måste löpa horisontellt eller uppåt hela vägen.
- Anslut inte ventilationssystemet till andra system försedda med skyddsnät. Dessa nät kan täppas igen och försämrar torktumlarens funktion.
- Anslut inte evakueringsslangen till skorstenssystemet.
- Anslut inte evakueringsslangen till värmesystemet. Slangen bör endast anslutas till fuktisolerade ventilationssystem.

Att använda torktumlaren utan ventilationsslang

- När torktumlaren skall användas på detta sätt måste den placeras i ett stort och välventilerat rum.
- Håll rummet så dammfritt som möjligt.

Det måste vara ett avstånd på minst 10 cm mellan torktumlarens baksida och närmaste vägg.

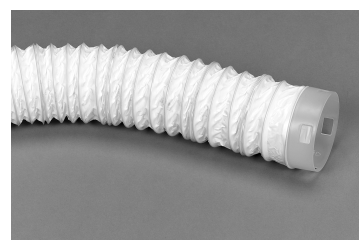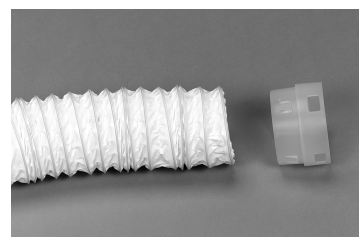

OMHÄNGNING AV LUCKAN

Omhängning av luckan

1. **Dra ut stickkontakten ur eluttaget.**
2. Öppna luckan.
3. Vrid kontaktstiftet upptill på luckans insida 90 grader med hjälp av en skiftnyckel och ta ut stiftet.
4. Lossa de två skruvarna i luckans gångjärn och lyft av luckan.
5. Lossa de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset.
6. Ta av lucklåset:
Tryck ned den lilla haken i den övre öppningen med en skruvmejsel och dra lucklåset rakt ut.
7. Häng om luckan:
Sätt fast luckan på önskad sida med de 2 skruvarna.
Sätt in lucklåset på motsatt sida om luckan och se till att det sitter på plats.
Skruva åt de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset ordentligt.
8. Sätt tillbaka kontaktstiftet högst upp på insidan av luckan.

